

## A. Décodeur



Ouvrir premièrement le couvercle




## B. Carte de décryptage



Dos

Code barre

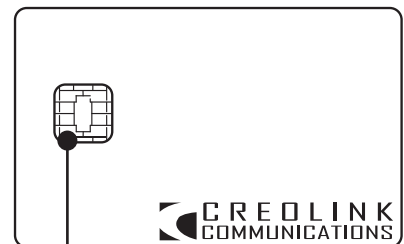


Puce

Face

1

Tenez votre carte, la puce vers le haut et en avant, le code barre vers le bas et dirigez-la vers le dispositif prévu à cet effet.

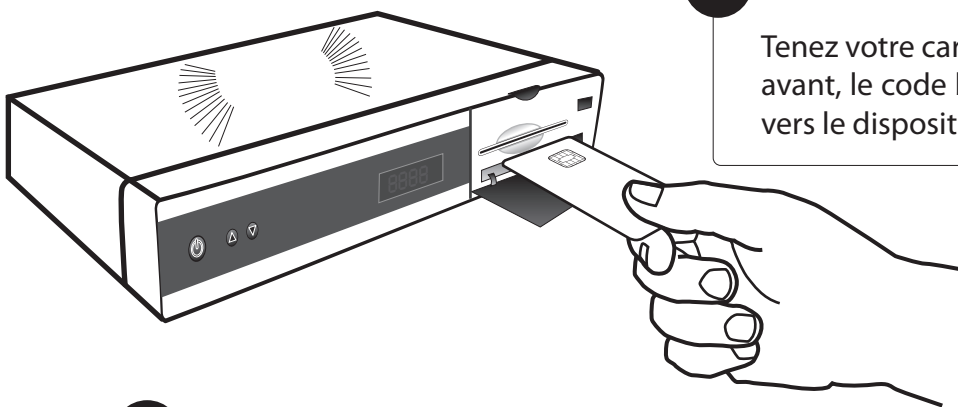

2

Poussez la carte doucement jusqu'à ce qu'elle bloque. Vos chaînes cryptées sont automatiquement décryptées.

